사용 방법

1. 개폐(토수/지수) 및 온도조절방법
   자폐 핸들을 누르면 토수가 진행되며 몸쪽을 잡아 당길 시 지수가 됩니다.
   한번 누를때마다 30~40초 동안 작동 됩니다.
   40℃ 이상의 온도를 사용하가 할 때 안전버튼을 누르면서 조정하시기 바랍니다.

■ 개폐방법

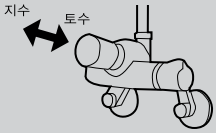

■ 온도조절방법

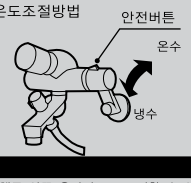

2. **욕조샤워수전의 욕조와 샤워의 전환**

토수 시간 조절

*토수시간은 자폐뭉치 핸들 안쪽 육각너트로 조절할 수 있습니다.
육각너트의 시간조절볼트를 느슨하게 풀고 육각너트를 오른쪽으로 돌리면 토수시간이 길어지고 왼쪽으로 돌릴수록 통수 시간이 짧아집니다.
적당한 시간으로 조정하신 후 시간조절볼트를 다시 조여주십시오



제품사양

냉온수사용압력	최저필요압력	0.07MPa
	최고압력	0.74MPa
사 용 온 도	최고사용온도	70℃
	권장사용온도	65℃
사용환경온도		1℃ – 40℃
용 도		일반주택 및 업소
증기는 사용이 불가능합니다		

고장시 점검사항

현 상	확인하실 내용	조치방법
• 물이 나오지 않거나 냉수 또는 온수만 나온다.	온,냉수측 앵글밸브가 충분히 열려있습니까?	온수 또는 냉수측 앵글밸브를 연다
• 혼합수 온도가 적당하지 않다.	온,냉수측 앵글밸브가 적당하게 열려 있습니까?	온수 또는 냉수측 앵글밸브를 열거나 닫아서 적당한 온도가 되도록 조절한다.

· 무상 : 1년

· 유상 일 경우
– 1년 이내라도 사용 부주의 및 천재 지변에 의한 하자 발생시
– 비 규격품을 포함한 타사부품과의 조합으로 인한 누수 및 하자 발생시 (당사 제품 하자가 아닌 경우)

이누스주식회사

고객상담 1588-8613

■본 사: 충남 아산시 탕정면 탕정면로 350-41
T. 041) 530-3700 F. 041) 530-3701
www.theinus.co.kr

설치, 사용하시기 전에 이 설명서를 잘 읽으시고 사용해 주십시오.

inus

설치 및 사용설명서

J-0144
WALL MOUNT SELF-CLOSING
THERMOSTATIC SHOWER FAUCET
벽붙이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지(자폐 샤워용)

J-0135
WALL MOUNT SELF-CLOSING
THERMOSTATIC SHOWER FAUCET(BUILT-IN)
벽붙이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지(자폐 매립샤워용)

J-0130
WALL MOUNT SELF-CLOSING
THERMOSTATIC BATH & SHOWER FAUCET
벽붙이 자동온도조절식 온냉수 혼합꼭지(자폐 샤워욕조용)

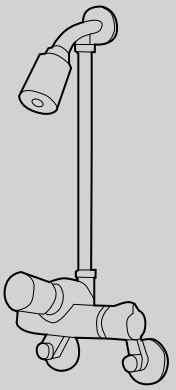

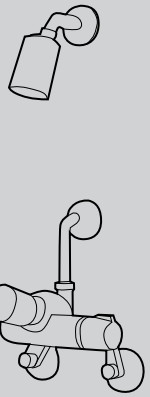

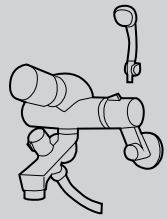

우수 절수등급
WATER RATING
단일등급
「수도법」에 따른 절수등급 표시
최대토수유량 7.5리터(L) 이하/분(M)
• 제품구분: 샤워용 수도꼭지 • 업 체 명: 이누스주식회사
• 모 델 명: J-0135, J-0130 • 검사기관: KTC
J-0144

친환경 로고 | 자재순환성분 | 자원순환성분

* 위 제품은 한국환경산업기술원에서 "자원순환성 향상"으로 환경표지를 인증받은 제품입니다.

설치 및 사용전에 설명서를 잘 읽으시고 사용하십시오.
설치 후 설명서는 소비자에게 돌려주시고, 본 제품을 관리하는데 참고하십시오.

이누스주식회사

제품의 특징

1. **레버 하나로 수량, 온도조절을 마음대로 할 수 있는 수도꼭지입니다.**
   · 레버(핸들)의 개폐조작으로 토수량이 조절되어 PULL/PUSH조작으로도 온도 조절이 동시에 신속히 이루어집니다. 절수효과는 물론, 조작이 간편하여 어린이에서 노인에 이르기까지 손쉽게 사용할수 있습니다.
2. **사용시 물방울이 튀지 않습니다.**
   · 토수구 앞부분에 장치된 에어레이터캡은 토수시 물의 방향을 조정, 포말이 일듯이 부드럽게 나오므로, 주방이나 욕조를 깨끗이 사용할 수 있고 소음도 방지해 줍니다.
3. **한개레버식 카트리지(세라믹디스크)를 사용하여 내구성이 뛰어납니다.**

안전상의 주의 사항

⚠ 주 의	
이 표시의 내용을 무시하고 잘못 시공하거나 사용하면 사람이 다치거나 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다. 아래 내용을 반드시 지켜주십시오.	
❗ 주의	• 온수와 냉수를 반대로 설치하지 마십시오. (냉수를 사용하려고 해도 뜨거운 물이 나와 화상을 입을 수 있습니다)
	• 온수측 급수온도는 최고 70℃ 이하가 되게 하십시오. (고온으로 장시간 사용 시 제품이 손상되어 화상을 입을 수 있으므로 안전을 위하여 온수측 급수온도는 60℃정도를 권장합니다.)
	• 온수측 급수에 증기를 사용하지 마십시오. (화상을 입을 수 있습니다.)
	• 제품을 분해하고자 할 때에는 반드시 온, 냉수측 앵글밸브를 잠그고 하십시오. (온수 또는 냉수가 갑자기 토출되어 화상을 입거나 가재도구 등을 적셔 재산상의 손해가 발생될 수 있습니다.)
🚫 금지	• 제품에 무리한 힘이나 충격을 가하지 마십시오. (고장이나 누수의 원인이 됩니다.)
	• 당사 애프터 서비스 기사가 아닌 분은 제품을 분해하지 마십시오 (제품이 훼손되어 화상을 입을 수 있으며 누수로인한 재산손해가 발생될 수 있습니다.)

시공전 주의사항

• 급수되는 냉수, 온수의 압력은 최저 0.07㎫(0.7㎏f/㎠)이상, 최고 0.74㎫(7.5㎏f/㎠)이하가 되어야 합니다.
급수되는 수압이 0.74㎫(7.5㎏f/㎠)를 초과하는 경우에는 시판되는 감압기로 약 0.20㎫~0.30㎫(2㎏f/㎠~3㎏f/㎠)정도가 되게 감압 하여 주십시오.
• 온수측 급수 온도는 최고 70°C 이하가 되게 하십시오. (안전을 위하여 60°C의 온수 온도를 권장합니다.)
• 온수측과 냉수측의 배관이 반대로 시공되거나 연결호스가 바뀌지 않게 주의 하여 주십시오.
• 제품을 설치하기전에 통수를 하여 급수관내의 먼지, 모래 등의 이물질을 완전히 제거한 후 설치하여 주십시오.

절수관련(환경표지인증 제품) 안내

● 환경표지인증 제품이며 아래와 같이 부합하는 제품입니다.

1. 토수량(실험조건 : 수압 98 kPa)

용 도	최대 토수 유량(L/min)
주방용	5.5 이하
세면용	6.0 이하
샤워용, 샤워욕조용	7.0 이하
공중 화장실용	5.0 이하
기 타	6.0 이하

2. 납용출량

침출용액	접촉 면적당 침출용액의 양	온도 및 시간
물	2mL/㎠	95℃를 유지하며 30분간
납 용출량은 1㎍/mL 이하입니다.		
인증사유 범주 구분	자원순환성향상a	유해물질감소e

시공 참조도

※제품 설치시 제품 표면에 유의하시어 몸통을 잡고 설치하시는 것이 설치가 용이합니다.

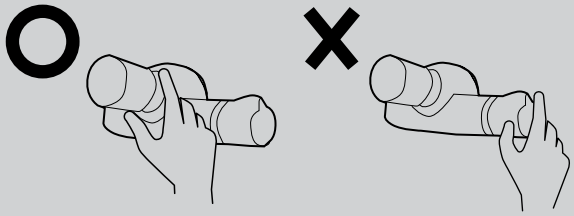

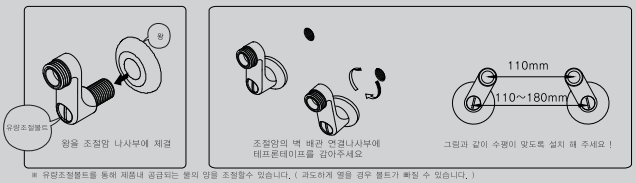

※ 유량조절볼트를 통해 제품내 공급되는 물의 양을 조절할수 있습니다. (과도하게 열을 경우 볼트가 빠질 수 있습니다.)

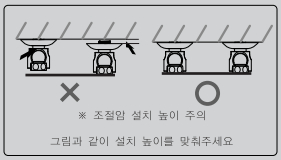

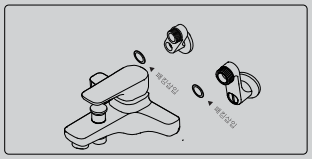

청소방법

■ 청소를 할 때에는 부드러운 천에 주방용 중성세제를 적당히 묻혀 닦은 후 마른헝겊으로 닦아 주십시오.

⚠ 주 의
표면이 거친 나일론천의 수세미나, 산성세제, 표백제, 신나, 벤젠, 크렌저, 염산 등은 사용하지 마십시오.
(제품표면이 손상 될 수 있습니다.)